


Abdichtung für den Grabenlosen Einbau, Set

6871

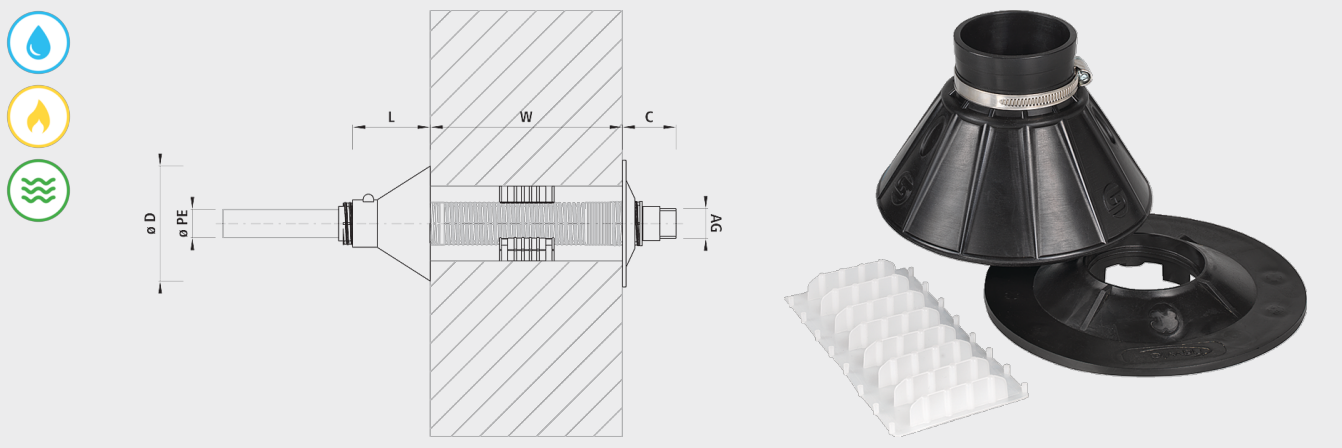

Anwendung

- Für den fachgerechten Einbau von Mauerdurchführungen, welche nur von innen zugänglich sind (Grabenloser Leitungsbau).

Eigenschaften

- Einfacher, kostengünstiger und sicherer Einbau der Mauerdurchführung
- Fachgerechtes Abdichten (vergiessen) der Mauerdurchführung Gas- und Wasserdicht
- Sauberer konischer Aussenwand-Abschluss ohne Stauwassergefahr
- Verdreh- und Zugkräfte werden auf das Mauerwerk übertragen
- Das Set besteht aus Dichtschirm (Gummi), Abstandshalter, Abschlussplatte innen und Befestigungsmaterialien.

Einbau und Montage

- Kernbohrung für die Montage der Mauerdurchführung vorbereiten. Aussenwand muss im Bereich des Dichtschirms sauber sein.
- Mauerdurchführung mit montiertem Dichtschirm (Wandstärke beachten) in die Kernbohrung schieben, Ausgussvorrichtungswerkzeug von innen vorspannen und mit dem Vergussmörtel (Beto Fix) ausgieessen.
- Nach der Aushärtungszeit, Ausgussvorrichtung entfernen und Abschlussplatte montieren.
- Durchführung von Kuperdraht / Band für Erdung möglich

Achtung

- W = Bei einer Wanddicke ab 250 mm muss die lange Mauerdurchführung verwendet werden.

		Ø PE	AG	Ø D (mm)	L (mm)	C (mm)	Ø KB N (mm)	Gewicht (kg)
6871025032	o	32/40	1"-5/4"	170	105	90-130	90	2.000
6871040000	o	50	1 1/2"	200	105	90-130	120	2.000
6871050000	o	63	2"	200	105	90-130	120	2.000
6871025132	x	32/40	1"-5/4"	170	105	90-130	90	2.000
6871040100	x	50	1 1/2"	200	105	90-130	120	2.000
6871050100	x	63	2"	200	105	90-130	120	2.000

x = Abschlussplatte zweiteilig

o = Abschlussplatte fix